

**550, 530-2  
Reciprocating  
Saw**

**RIDGID®**



**RIDGE TOOL COMPANY**

RU

# 550, 530-2

## Инструкция по эксплуатации



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед использованием данного оборудования внимательно прочтите эти инструкции. Также прочтите прилагаемый буклет с инструкциями по безопасности. Если нет уверенности в каком-либо аспекте применения данного инструмента, для получения дополнительной информации свяжитесь со своим агентом по продаже товаров компании **RIDGID**.

Невыполнение данных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

### СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

#### Технические данные:

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| Модель: .....  | 550      | 530-2  |
| Потребляемая мощность (Вт): .....                            | 1200     | 1300   |
| Число рабочих ходов в минуту: .....                          | 800-2400 | 0-2400 |
| Подавление радиопомех в соответствии с требованиями VDE 0875 |          |        |

#### Рекомендуемая скорость распиливания:

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Дерево: .....        | 6   |
| Пластмасса: .....    | 5-6 |
| Сталь/металлы: ..... | 3-4 |
| Латунь: .....        | 4   |
| Медь: .....          | 4   |
| Алюминий: .....      | 6   |

#### Внимание

Перед включением инструмента в розетку проверить следующее:

- **Напряжение:** Напряжение в сети должно совпадать со значением напряжения, указанным на табличке с техническими данными.
- **Положение выключателя:** Инструмент должен быть выключен (рис. 1.1, 1.2).
- **Инструмент:** Следует использовать полотно пилы, соответствующее материалу. Заменить полотно при износе.

#### Для распиливания труб

Присоединить соответствующий держатель и полотно (см. каталог RIDGID), установив поворотный шкворень держателя трубы в отверстие картера редуктора.

Задать скорость распиливания (рис. 2) в соответствии с материалом (см. таблицу внутри футляра инструмента).

#### Орбитальное действие

Установить переключатель в положение "ON" ("ВКЛ") для быстрого распиливания (рис. 3). Установить переключатель в положение "OFF" ("ВЫКЛ") для точного распиливания или работы по металлу (рис. 4).

#### Важная информация

Не следует перегружать пилу, нажимая на полотно при работе. Излишний нажим приводит к более быстрому износу полотна и повреждению пилы.

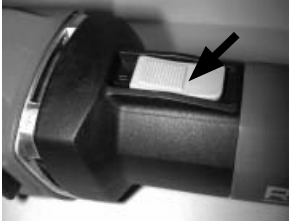


Fig. 1.1 (550)



Fig. 1.2 (530-2)

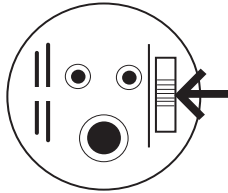


Fig. 2

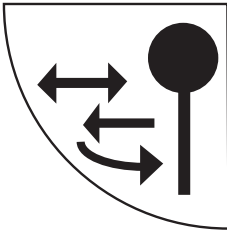


Fig. 3

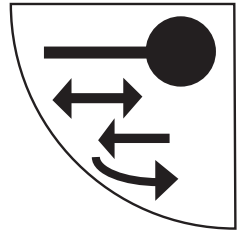


Fig. 4

**RIDGID**  
Tools For The Professional™

офис: +7 (812) 331-37-51 (09:00 - 17:00)  
тех.отдел: +7 (921) 936-02-07 (круглосуточно)  
[www.ridgid-piter.com](http://www.ridgid-piter.com)  
[spb@ridgid-piter.com](mailto:spb@ridgid-piter.com)

  
**EMERSON**  
Professional Tools

RID 809500 16-41